Gravar uma mensagem

Seu sistema pode gravar mensagens breves únicos ou múltiplos. O tempo de gravação total disponível é de 184 segundos.

Função	Pressione este ícone	Faça o seguinte
Grave uma mensagem	Mensag.	 Selecione "Adicionar nv" para Gravar a Mensagem. Selecione "Regis.". Selecione "Parar" quando a gravação está completa. Logo selecione """. A lista mensagens gravadas é apresentada. Selecione """ para retornar à tela de início de segurança.
Reproduzir OU excluir mensagens	Mensag.	Selecione a mensagem que deseja reproduzir ou eliminar. Selecione "Tocar" ou "Excl. tudo" conforme o caso. Selecione ""Tocar" enternar à tala de

O sistema apresenta

Bipe no controle, indica uma condição de problema no sistema e requer sua atenção. Determine se a zona(s) exibido estão intactos e torná-los assim, se eles não são. Se a tela persistir, PEÇA SERVIÇO.

início de segurança.

Selecione "5"para retornar à tela de

Pressione qualquer tecla para silenciar o bipe para estas

Os seguintes ícones serão exibidos na tela de Início juntamente com informações sobre o status de zona (se for o caso) indicando o estado do sistema:

Ícone	Função	Ícone	Função
X	Perda AC		Porta Aberta
	Alarme (roubo)		Janela Aberta
	Armado Total	3	Saia ativa
	Armado Parcial		Sensor de Fogo ou Calor
	Bateria fraca		Inundação
	Verifique zonas	*	Quebra de vidro
	Alarme CO	+	Alarme Médico
	Desarmado Não Pronto para Armar	1	Movimento
	Desarmado Pronto para	1-	Temperatura

Porta de Garagem Aberta
Fonte de WiFi presente
Sem Fonte de WiFi
94 Corte de Linha Telefônica
103 Problema de comunicação
90 Atolamento de RF
Tamper de Tampa
Falha Reporter

Ícone Função

Para obter informações adicionais consulte o Guia do Usuário do LYNX Touch P/N 800-16083PA (ou superior).

Definição da data e hora

NOTA: O sistema deve estar desarmado antes de definir a data / hora. Pode definir a hora ea data, fazendo o seguinte:



- Use "◄" ou "▶" para selecionar o mês/ano correto.
- Selecione a data correta. Use "▼" para avancar.
- Selecione "Limp." em seguida, digite a hora correta Selecione AM/PM depois selecione "Salv" ou use "▼"para
- avançar. Selecione "Fus horár"
- Ativar/desativar "Horário de verão".
- Se requerido selecione Mês inicial/Sem. Inic./Mês
- final/Sema Fin do Horário de Verão.
- Selecione "Salv"

Controle de Câmera de Video

Seu sistema pode ser equipado para visualizar e controlar câmeras de vídeo. Para ver o vídeo e/ou controlar a câmera, faça o seguinte:



• Toque no botão "Voltar" para exibir o vídeo.

selecionada é destacada em verde.

• Controle a câmera, conforme aplicável, usando os controles exibidos.

• Selecione uma câmera a partir da lista exibida. A câmera

Para obter informações adicionais sobre o recurso de controle da câmera de vídeo consulte o Guia do Usuário do LYNX Touch L5200 (P/N/ 800-16083PA ou posterior).

Conexão de um dispositivo móvel

Antes de tentar conectar o dispositivo móvel ao Painel de controle LYNX Touch, se assegure que o LYNX Touch está conectado a uma rede Wi-Fi (router). Execute as etapas a seguir para conectar até quatro dispositivos móveis ao controle LYNX Touch.

Conecte seu dispositivo móvel para a rede Wi-Fi

1. Se assegure de que você conectou seu dispositivo móvel para a mesma rede Wi-fi como seu Painel de Controle LYNX Touch. Para obter informações adicionais consulte o Guia do Usuário do LYNX Touch P/N 800-16083PA (ou superior).

Conecte seu dispositivo móvel ao LYNX Touch

- 1. Na tela do usuário Mestre do LYNX Touch, selecione o ícone "Teclado".
- 2. No dispositivo móvel, selecione o ícone "Lynx Connect" ou "Conectar ao Lynx".
- 3. Um Acordo de Licença de Usuário da Honeywell é exibido. Depois de ler o contrato, selecione "Concordo". Você deve concordar com os termos, a fim de usar o aplicativo.
- 4. "Descobrindo Painel de Controle ..." é exibido.
- 5. Dentro de 10-20 segundos, o dispositivo irá exibir a tela de segurança ou tela do painel ou "Dashboard" se Serviços Total Connect estão habilitados.
- 6. O controle irá exibir informações de ID do seu dispositivo móvel. 7. Selecione "5"para retornar à tela do usuário Mestre.
- 8. Uma tela de segurança é exibida em seu aparelho celular, que agora pode ser usado para controlar o sistema localmente.

Informações de manutenção

O seu representante local Honeywell é a pessoa melhor qualificada para atender seu sistema de alarme. Organizando algum tipo de programa de serviço regular com ele é aconselhável. O seu representante local da Honeywell é:

Nome:	
Endereço:	
Phone:	





2 Corporate Center Drive, Suite 100



LYNX TOUCH SÉRIE L5200 SISTEMA DE SEGURANÇA Guia Rápido para Funções do Usuário

Guia completo do usuário disponível online: Este guia rápido descreve os recursos mais utilizados e as funções do seu sistema. Para detalhes completos de todas as funções do usuário, Por favor consulte o Guia do usuário do sistema localizado on-line em: http://www.security.honeywell.com/hsc/products (veia o Guia do Usuário do Sistema de Segurança LYNX Touch L5200 P/N 800-16083PA ou superior). A versão completa do Guia do Usuário também está disponível com seu instalador, se o solicitar.

Parabéns pela sua propriedade de um sistema de Segurança da Honeywell. Este sistema fornece:

- Três formas de detecção: roubo, incêndio e emergência (Consulte o seu instalador sobre quais formas de detecção estão instaladas)
- Pelo menos um teclado que fornece o controle do sistema e exibe o status do sistema
- Vários sensores para detecção de roubo perimetral e interior
- Detectores opcionais de fumaça ou combustão projetados para fornecer alerta precoce em caso de incêndio .
- O sistema também pode ser programado para enviar automaticamente mensagens de alarme e de estado a uma Estação Central de Monitoramento.

Fundamentos do sistema

- A seguir está uma lista de algumas das características e funções comuns mais do seu sistema (Veja o Guia do Usuário para obter mais detalhes):
- Vários modos de detecção de roubo: Parcial, Total, Instantâneo.
- Característica Anular permite ignorar as zonas selecionadas, deixando o resto do sistema armado.
- Modo Carrilhão ou Chime alerta para a abertura de portas e janelas protegidas enquanto o sistema estiver desarmado.
- A detecção de fogo e monóxido de carbono são sempre ativa (se instalada) e soa um alarme se é detectada uma condição de incêndio ou de monóxido de carbono.
- As teclas de pânico (se programadas) permitem iniciar manualmente alarmes de fogo, polícia e médico usando o
- Códigos de segurança de 4 dígitos são utilizados em conjunto com os comandos do teclado para executar funções do sistema .
- Pode atribuir um código de segurança diferente para cada usuário (até 32).
- Os dispositivos de detecção do sistema foram atribuídos a várias "zonas", Quais são as áreas específicas de detecção (por exemplo, porta da frente, janela da cozinha, etc.).
- Os números de zona (pontos de detecção) são exibidos no teclado quando ocorre uma condição de alarme ou falha.
- O Centro de Mensagens permite gravar e reproduzir de mensagens breves de voz.
- Voz Didirecional permite que a Estação Central escute, fale ou conduza uma conversa bidirecional com pessoas dentro do local. Veja o Guia do Usuário para obter mais detalhes.
- Anúncios de lembrete siga-me permite ao painel marcar um número e enviar mensagens de status do sistema.
- Um recurso de horário pode ser programado para executar automaticamente certas funções (por exemplo, armar o sistema) num momento predeterminado cada dia.

Atrasos de Entrada / Saída

- Atraso de Entrada da-lhe tempo para desarmar o sistema quando você entrar pela porta de entrada designada.
- Você deve desarmar o sistema antes de terminar o tempo de entrada, ou ocorrerá um alarme (o teclado emite um sinal sonoro durante o tempo de entrada, lembrando-o de desarmar o
- Atraso de Saída lhe dá tempo depois de armar o sistema para sair pela porta de saída designada (s) sem disparar um alarme. Se programado, um sinal lento soará durante o período de saída até os últimos 10 segundos, que depois muda para bipe rápido (alertando sobre o fim do tempo de saída). Se você não pode sair dentro deste tempo de atraso, deve parar, desarmar o sistema, e começar de novo para evitar um alarme falso. Consulte o seu instalador sobre os tempos de atraso.

Notas sobre a Detecção de Intrusão

- O sistema deve ser armado para que a detecção de roubo seja efetiva.
- Para armar seu sistema, selecione a chave ou o ícone desejado e digite o código de segurança.
- Para armar seu sistema, se o recurso Armado Rápido está habilitado selecione a chave ou o ícone desejado seguido pelo ícone Armar Rápido. Não precisa digitar o código de segurança.
- Para desarmar o sistema, selecione o ícone Desarmar e insira o código de segurança.
- Quando ocorre um alarme, O controle soa e exibe a zona (s) que provocou o alarme. Um sirene externo pode também soar, se for instalado.
- Se o sistema estiver conectado a uma Estação Central de Monitoramento, uma mensagem de alarme é também enviada (atrasado 30 segundos, padrão para reduzir falsos alarmes).
- Para parar o som do alarme, basta desarmar o sistema. • Memória de Alarme: Quando uma condição de alarme ocorre, o teclado exibe o número (s) da zona (s) que o provocou, e exibe o tipo de alarme. Limpe a memória de

exibição de alarme, introduzindo outra sequência "off". **IMPORTANTE**

Se regressar ao local e o sirene de roubo está soando, ou o teclado emite um bipe rápido ao entrar nas instalações, indica que um alarme ocorreu durante a sua ausência e um intruso ainda pode estar no local. SAIA IMEDIATAMENTE e CONTATE A POLÍCIA desde um local seguro próximo.

Notas sobre a detecção de incêndio e CO

- O seu sistema de alarme de incêndio (se instalado) funciona 24 horas por dia, para a detecção contínua. No caso de uma emergência, os detectores de fumaca e calor soam seus alarmes, provocando um som forte pulsado, interrompido desde o controle e qualquer sirene externo (s) (se instalado).
- Pode silenciar o alarme em qualquer momento, inserindo uma següência Off.
- Os detectores de monóxido de carbono (CO), se instalados, fornecem detecção contínua. Se é detectado um nível elevado de monóxido de carbono, um som de alarme interrompido e pulsado ocorre no controle e o detector (s). Saia imediatamente para um lugar onde tiver ar fresco, de preferência ao ar livre. Desde uma área segura, ligue para o seu provedor de serviços de segurança para obter mais instruções. Para silenciar o som do controle, digite uma seqüência Off. Para silenciar o detector, consulte as instruções.

LYNX Touch L5200

Verificação do status do sistema ou zona / Anulando zonas

Verificando zonas: Antes de armar o seu sistema, deve fechar ou anular todas as portas protegidas, janelas e outras zonas de detecção. Caso contrário, o teclado exibe "N. Pronto. p/armar."

Modo	Pressione estos Ícones	O que acontece
Verificar o status do sistema	Sistem	Exibe o status do sistema.
Verificar Zonas	Zonas	Exibe todas as zonas com falha ou abertas.

Selecione a chave de ícone de "Zonas" quando quiser armar o seu sistema com uma ou mais zonas intencionalmente desprotegidas . O sistema deve estar desarmado primeiro.

Modo	Pressione este Ícon	O que acontece
Anular Zonas	Zonas	 Quando terminar, a tela de zonas será exibida junto com o status de zona. Arme o sistema como de costume. Quando armado, a mensagem de armado é exibida com "Anulada" ou "Bypass." As zonas anuladas estão desprotegidas e não causarão um alarme se forem violadas. O sistema não permitirá anular as zonas de incêndio. As zonas anuladas se restabelecem automaticamente ao desarmar o sistema. Para exibir as zonas anuladas antes de armar, selecione o ícone "Zonas".

Status da Zona

Os seguintes ícones se exibirão na tela de Status de Zona junto com as informações de status de zona quando uma zona tiver estado de falha, é anulada ou esteja em alarme:

Display	Definição
	Alarme
Ţ	Falha (Amarelo)

ie iailia, e ali	iulaua ou esteja
Display	Definição
	Pronto
	Anulação

i a <u>laitile.</u>	
Display	Definição
Ţ.	Problema (vermelho)
<u> </u>	

Armando o Sistema

Antes de armar, feche todas as portas e janelas do perímetro e certifique-se de "Pronto p/arm" é exibida. Selecione o ícone ou a chave especificada e digite o código de segurança de 4 dígitos. O sistema emitirá um bipe três vezes para confirmar o armado.

Depois de armar, sair do local por uma porta de "Entrada/Saída" durante o período de retardo de saída e certifique-se de que a porta fica fechada para evitar causar um alarme.

Modo	Pressione estas teclas ou ícones		Quando usar um modo de armar e o que acontece	
		•	Usado quando quiser armar o sistema com pessoas ficando no interior (ou se tiver animais de estimação se movendo nas instalações).	
Parcial	Armar Parcial	•	Arma as zonas perimetrais; as zonas internas ficam desarmadas.	
			Um alarme soa ao abrir qualquer janela protegida ou porta que não seja de entrada/saída.	
	Tab de	•	Usado ao ficar dentro e não se espera que alguém use uma porta de entrada/saída.	
Parcial Instantâneo	Instantâneo +	•	Igual ao modo Parcial, porém sem retardo de entrada.	
Instantaneo		•	Um alarme soa igual ao modo Parcial, e soa ao abrir as portas de "Entrada/Saída".	
		•	Usado quando ninguém está ficando dentro (inclusive animais de estimação).	
Total	Armar Total	•	Arma as o sistema todo (interior e perímetro).	
		•	Um alarme soa se uma janela ou qualquer porta protegida for aberta, ou se qualquer movimento é detectado dentro.	
Armado Rápido	Armar Parcial OU Armar Total	•	Se programado, você pode pressionar o botão Armado Rápido (quando o teclado aparece) no lugar do seu código de segurança quando armar o sistema.	

Desarmando o sistema e silenciando alarmes

O ícone "Desarm" é usado para desarmar o sistema, silenciar sons de alarme ou problemas e limpar a exibição da memória de alarme. Selecione o ícone ou a chave e digite o código de segurança de 4 dígitos.

Modo	Pressione este Ícon	O que acontece
Desarmar e		O sistema se desarma e o som do alarme é silenciado. Para limpar a memória de exibição de alarme (se houver),
Silenciar		insira uma segunda Seqüência de "Off".
Alarmes	Desarm	Para silenciar um alarme de incêndio ou de monóxido de carbono, basta digitar uma següência de "Off".

Teclas de Pânico

Seu sistema pode ser programado para utilizar teclas/ícones especiais para ativar manualmente funções de emergência (pânico) como segue:




Para acivar uma Função de Pânico:

Mantenha pressionada a tecla de pânico por ao menos dois segundos, depois selecione o ícone da função desejada de pânico como indicado a seguir:

Função de Pânico	Ícone	Envia este sinal *	Com este Som
Alarme de Polícia	Polic.	Alarme Silencioso OU alarme sonoro	Alarme Silencioso; exibe, "Não Pronto para Armar," indicando que um alarme silencioso tem-se iniciado. OU Um alarme constante alto no painel e no sirene externo (se instalado); exibe "Alarme 99 Polícia"
Alarme Médico	Medica	Alarme Auxiliar	Som de alarme constante no painel, mas não a sirene exterior (se instalado); exibe "Alarme 96 Médico"
Alarme de Fogo	Fogo	Alarme de Fogo	Som temporal (pulsação) no painel e sirene exterior (se instalado); exibe "Alarme 95 Fogo"

* Todas as funções de pânico enviam sinais para a Central de Monitoramento, se conectado.

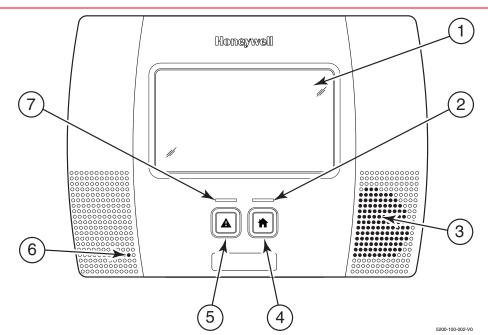

índice	Item	Descrição	
1	Tela	Tela de Toque Colorida de Cristal Líquido (LCD). Exibe ícones de status do sistema, hora, informação de status do sistema, menus de usuário e o teclado virtual.	
2	Indicador LED Pronto (Verde)	ON = Sistema pronto para ser armado OFF = Sistema armado Piscando = Sistema desarmado, e não pronto para ser armado (tem uma falha ou zona aberta) Piscando alternadamente com LED Pronto = modo Telefone alto-falante ativo	
3	Alto-Falante	Fonte de aviso audível interno e sons de confirmação, anúncios de status, bem como alarmes (Consulte o Guia do Usuário para mais detalhes).	
4	Tecla de Início	Used to exit from a screen or return to the home screen.	
5	Tecla de Pânico	When depressed for 4 seconds, the virtual panic icons are displayed on the touch screen.	
6	Microfone	Used to record personal messages via the Message Center, and for two-way voice and speaker phone operation.	
7	Indicador LED de Armado (vermelho)	ON = Sistema armado (Total ou Parcial) OFF = Sistema desarmado Piscando = Sistema armado, e um alarme ou falha ocorreu. Piscando alternadamente com o LED Pronto = modo de telefone alto-falante ativo	

Testando o Sistema

Usando o modo de teste permite a detecção de cada ponto a ser verificado para o funcionamento adequado. Um teste deve ser conduzido semanalmente para garantir o funcionamento adequado.

 O teclado emite um único bipe cerca de cada 30 segundos como um lembrete de que o sistema está em modo de teste. Durante o teste, não se envia mensagens de alarme para a sua Estação Central.

Se houver um problema com qualquer ponto de detecção (nenhum som confirmando, sem exibição), ligue imediatamente pedindo serviço.

- Desarme o sistema e feche todas as janelas, portas, etc. protegidas. O indicador LED "Pronto" deve estar aceso se todas as zonas estiverem intactas.
- Na tela do menu principal Selecione o ícone "Teste", seguido do ícone "Prova de Caminhada" ou "Walk Test".
- Escute. O sirene deve emitir um bipe e exibir "Prova de Caminhada OFF para sair" ou "Walk Test-Off
 to Quit". O controle emite um único bipe a cada 30 segundos enquanto o teste está em andamento. Se
 o sirene não soa, LIGUE PEDINDO SERVIÇO.
- 4. Zonas em falha ou abertas. Abra cada porta e janela protegida por sua vez, e ouvir três bipes do teclado seguido por descritor de voz da zona. Cada ponto de detecção de falha deve aparecer na tela. A tela apaga quando a porta ou janela está fechada.
- Caminhe na frente de todos os detectores interiores de movimento (se usados) e ouvir três bipes. Cada detector deve aparecer na tela quando ele é ativado. A tela se apaga quando nenhum movimento é detectado. Note que, se detectores de movimento sem fio são utilizados, há um atraso de 3 minutos entre as ativações para conservar a vida da bateria.
- 6. Teste todos os detectores de fumaça, seguindo as instruções do fabricante.
- Quando todos os pontos de detecção foram verificados e restaurados (fechados), não deve haver números de zona exibidos.
- 8. Saia do modo teste, digitando uma seqüência Off.

Configurações do sistema

As configurações do seu sistema, incluindo o nível de volume (reprodução da mensagem, sistema de anúncios e bipes de status), brilho e contraste da tela podem ser ajustados se desejar. Além disso, Você pode ligar/desligar o carrilhão, campainha do telefone e / ou sistema de anúncios de voz. Um ícone de limpeza também está disponível por meio das configurações do sistema.

Nota: Para ativar ou desativar o modo de Carrilhão ou Chime o sistema deve ser desarmado.

Modo	Pressione esta tecla ou ícone	O que acontece
Modo de Voz OU "Chime" OU Campainha (Ringer)	Voz OU "Chime" OU Campainha (Ringer)	Voz Ativa/desativa o anúncio de voz do status do sistema. Chime ou Carrilhão Alerta sobre a abertura de uma porta ou janela perimetral enquanto o sistema estiver desarmado. Se exibe informações sobre a zona aberta (em falha). Três bipes soam no teclado quando uma porta perímetral ou janela é aberta (zonas interiores em falha não produzem um tom). Ringer Ativa ou desativa a campainha de telefone.
Ajuste o brilho, contraste ou volume	+ Brilho OU + Contraste OU Volume	Deslize o botão para ajustar o brilho da tela, contraste ou volume do sistema.
Limpe a tela de toque	+ Limp.	 A tela de toque torna-se inativo por 15 segundos em seguida, retorna para a tela de configurações e torna- se ativa.

Códigos de Segurança

Seu instalador programou um Código Mestre que é usado para executar todas as funções do sistema. Os códigos de segurança podem ser atribuídos para até 32 usuários. Só o usuário Mestre pode atribuir códigos de segurança aos usuários.



Para Adicionar / Editar / Excluir Códigos de Usuário:

Selecione o ícone "Ferramentas" na segunda página da Tela de Início de Segurança, denois digita seu código de Mastre e siga os passos seguintes:

depois digite seu código de Mestre e siga os passos seguintes:				
Função	Pressione este Ícon	Execute o seguinte		
Mude o Código de Usuário Mestre	Usuários	Selecione "Usr Master", depois "Edit" Selecione "Cód. us.", insira um novo código mestre de 4 dígitos. Selecione "Prto", depois "Salv".		
Adicionar Código de Segurança	Usuários	 Selecione "Adicionar nv" Selecione "Nome", depois "Limp." Digite um nome de usuário, depois "Prto" Selecione "Có. Us." Insira um novo Código de Usuário de 4 dígitos. Selecione "Prto", depois "Salv". 		
Editar / Apagar código de segurança	Usuários	 Selecione "Usario", then selecione "Edit" or "Excl." Selecione "Nome" or "Cód. Us" Insira um novo Nome de Usuário OU Código de Usuário de 4 dígitos. Selecione "Prto", depois "Salv". 		